PFAFF-AUTOMATIC 230/332/338

Die Anwendung der Ziernaht-Einstellscheibe Nr. 50462

1. Innere Drehscheibe mit dem Pfeilausschnitt auf das gewünschte Muster einstellen.
2. Verschlußplatte des Armdeckels ausschwenken, Kurven-Wählscheibe A so weit rechtsherum drehen, bis die auf der Einstellscheibe bei A angegebene Ziffer der roten Zeigerspitze gegenübersteht.
3. Steuerungsscheibe B an der Maschine rechtsherum drehen, bis die an der Einstellscheibe bei B angegebene Ziffer oben steht.
4. Nach Angabe in Feld C den Stichlagenhebel C auf Raste 1; 2 oder 3 einstellen.
5. Zeigt das Feld D der Einstellscheibe einen Pfeil ➤➤, ist der Zickzackgriff D bis zum leichten Anschlag nach rechts zu drehen. Steht bei D eine O, dann bitte Griff D auf O stellen.
   Ist es die Ziffer 2, so muß ein kleiner Zickzackstich von 1–2 mm eingestellt werden.

NB! **Durch Verstellen des Hebelgriffes E kann jedes der auf der Einstellscheibe abgebildeten Ziernaht-Grundmuster in 7 verschiedenen Längen (mit verschiedener Stichanzahl) genäht werden.**


Der Hebelgriff E besitzt 7 Raststellungen, die mit Markierungsstrichen und den Ziffern 1; 3; 5; 7 und 0 bezeichnet sind.


Bei Stellung O des Hebelgriffes E ist der Antrieb der Steuerkurven ausgeschaltet.

Die gewünschte Musterlänge wird durch Einstellen der entsprechenden Ziffer auf den links vom Einstellhebel E angebrachten Markierungskeil erzielt. Das längste Muster wird bei Ziffer 7 erreicht.

Zum normalen Nähen Hebelgriff E und Steuerungs-Einstellscheibe B auf O stellen!

Nr. 8684 S 356

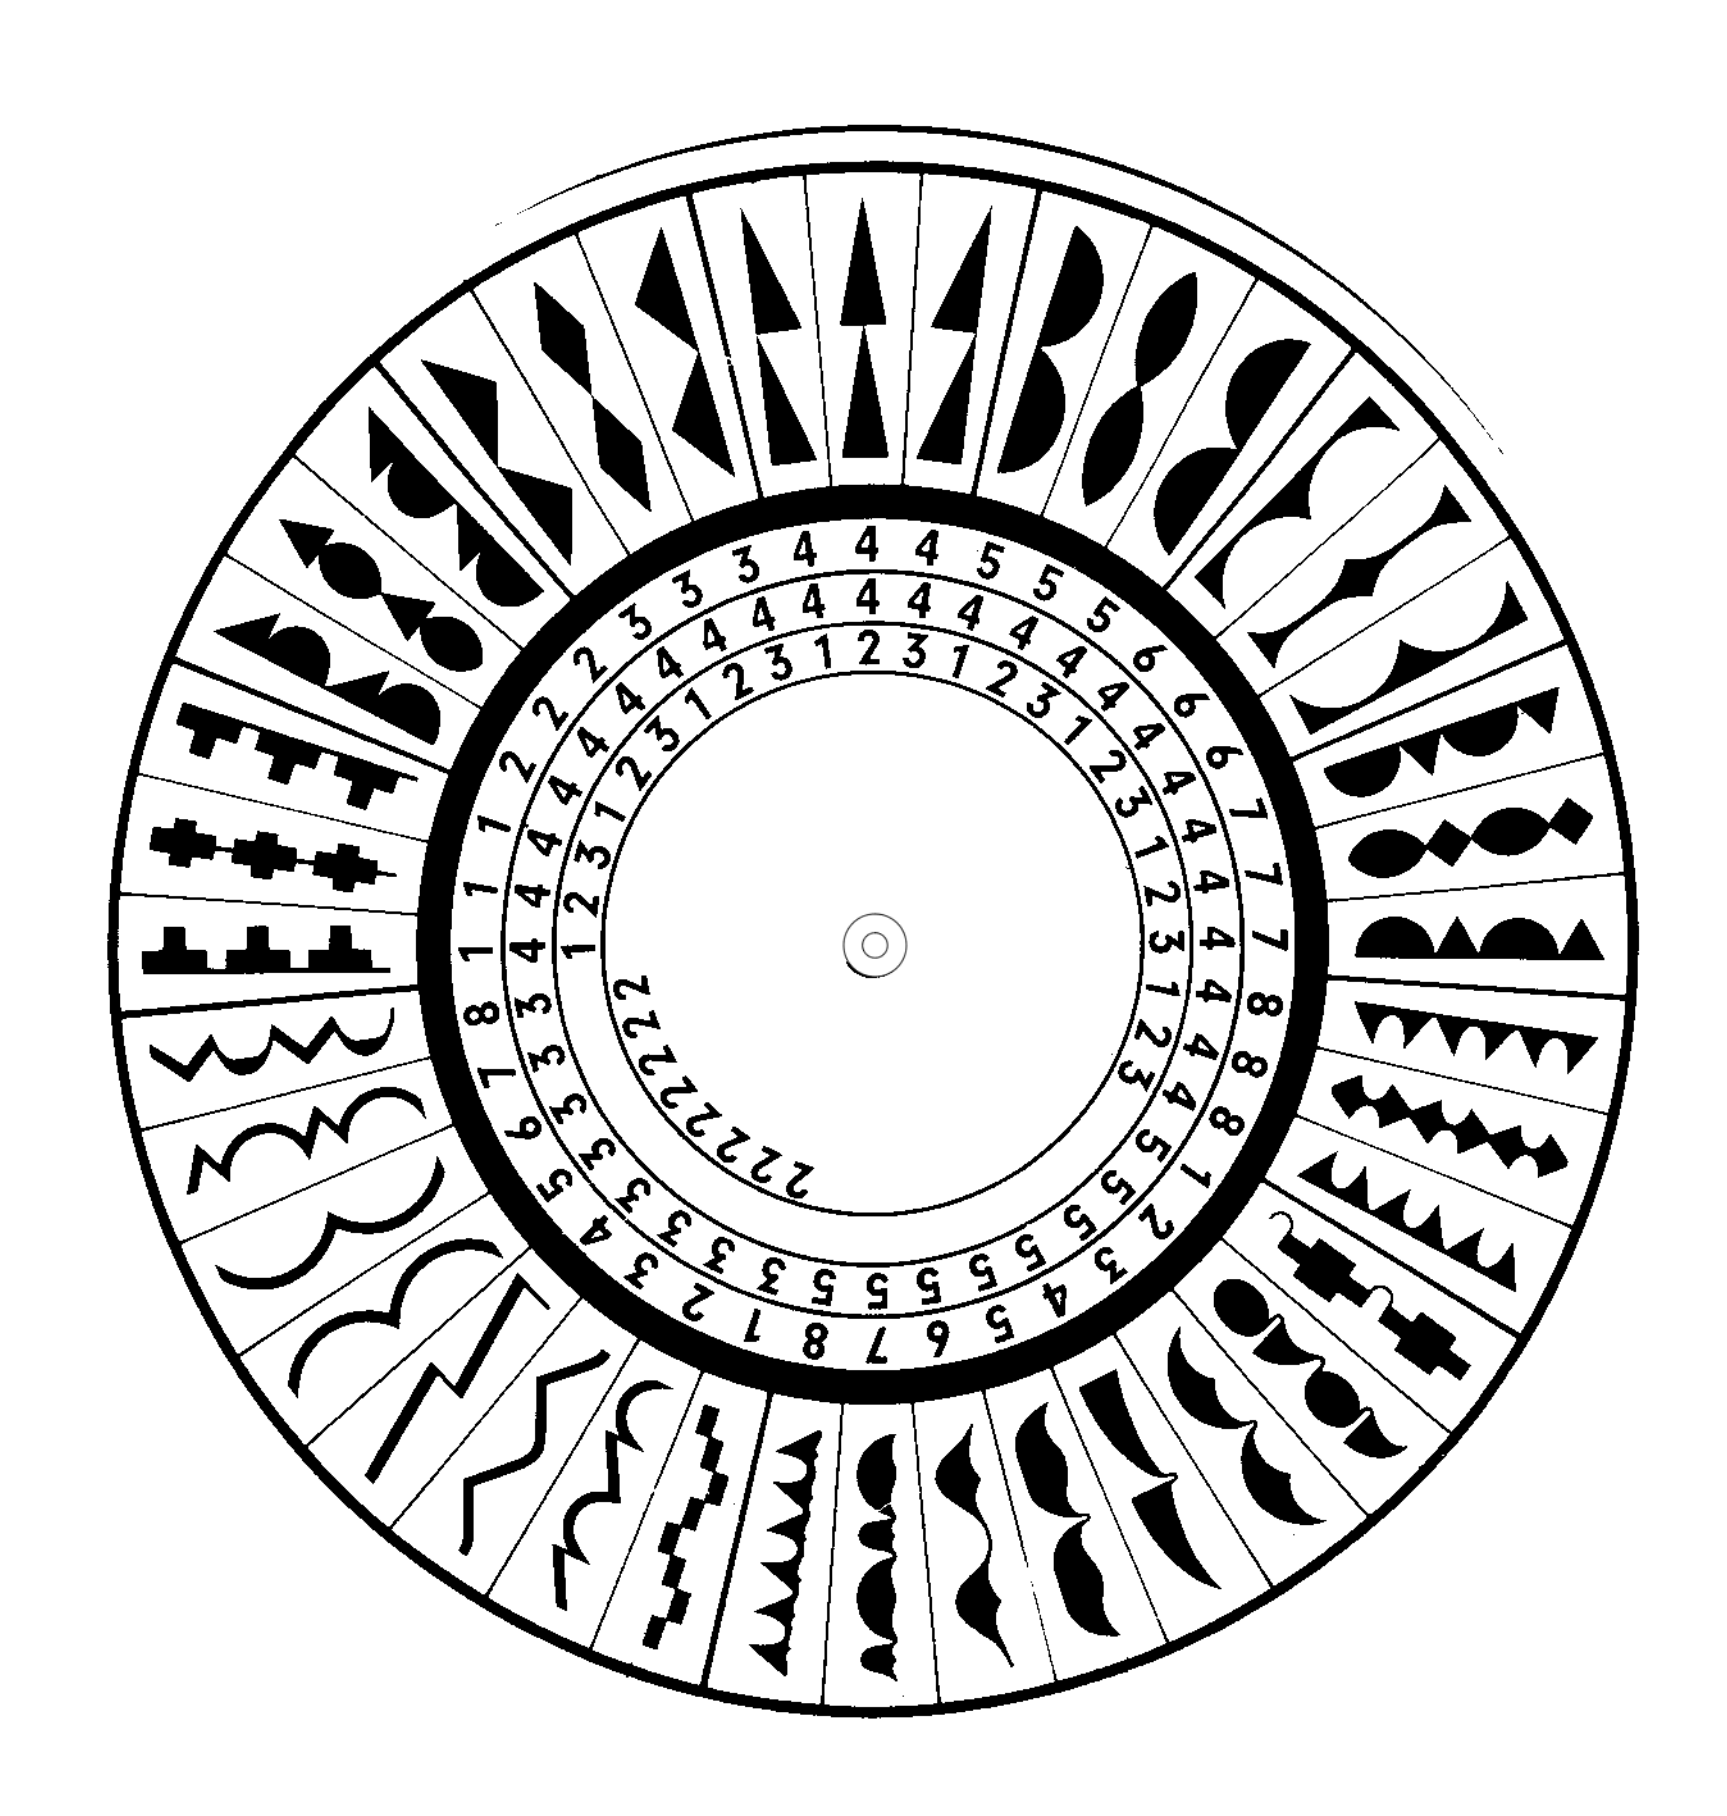

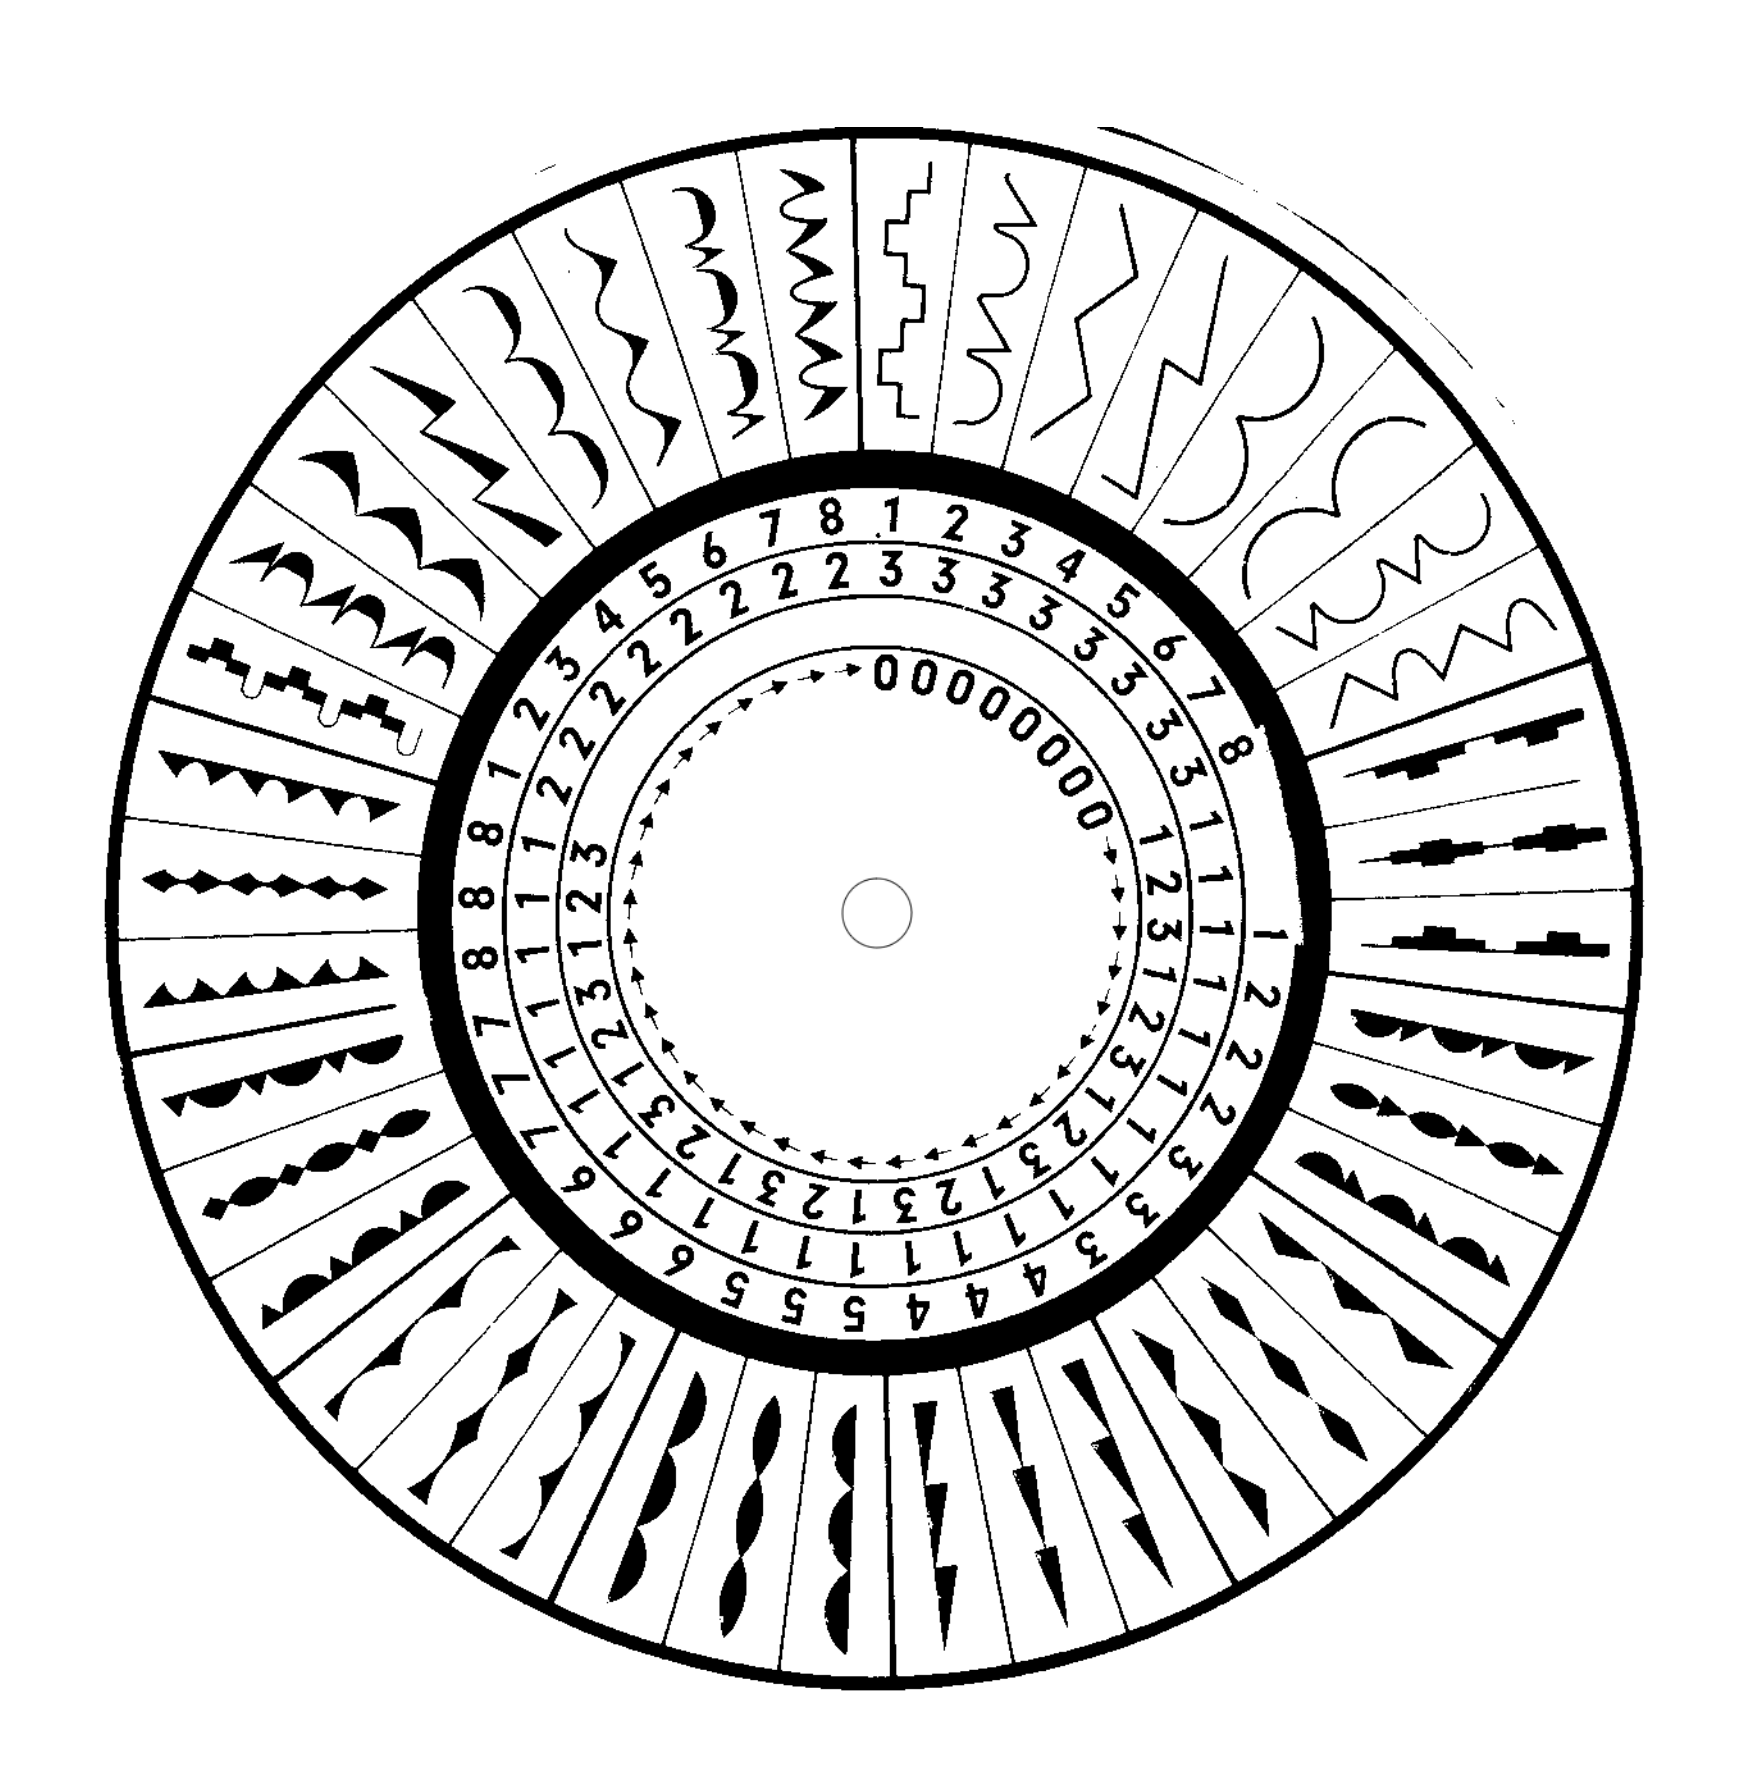


A
B
C
D
PFAFF - AUTOMATIC
230
332
338
A
E
B
1
2
3
PFAFF
C
D


A
B
C
D
PFAFF - AUTOMATIC
230
332
338
A
E
B
1
2
3
PFAFF
C
D